


Комплектация

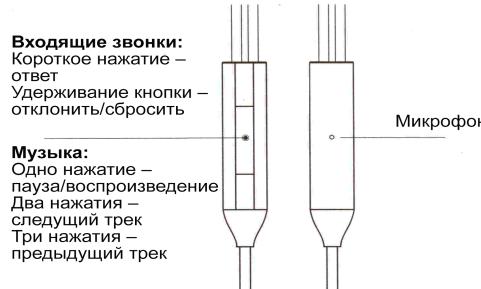

Поддержка гарнитуры: СТІА международный стандарт интерфейса

*Определение конкретного кода в зависимости от модели телефона

Руководство пользователя Mi наушников

1. Необходимо подключить кабель в специальный разъем в наушниках, убедитесь в том, что цвет штепсельной вилки и разъема одинаковый; при отсоединении кабеля необходимо держаться за его металлическую часть и вытягивать из разъема.
2. Оголовье наушников можно регулировать в соответствии с вашими потребностями, основываясь на ваших собственных ощущениях.
3. Наушники складные и легкие для хранения.
4. Для смены других амбушюров необходимо повернуть их приблизительно на 90 градусов против часовой стрелки.




Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

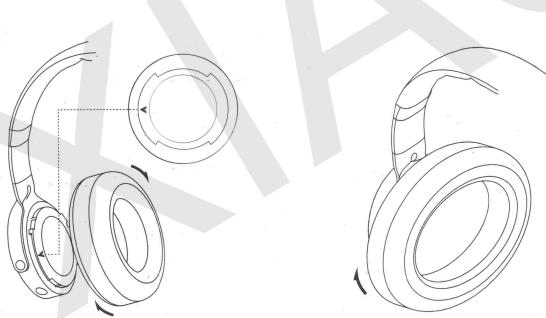

3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

4. Повреждение конструкции из-за человеческого фактора по истечении действия гарантии. Например: чрезмерное скручивание или неправильное складывание наушников, что привело к поломке гарнитуры и др;

Список неисправностей

Название товара	Список неисправностей
Mi наушники	Неправильная работа функций, описанных в инструкции Отсутствие звука динамиков Отсутствие звука микрофона Неправильная работа кнопок Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства